

Plan — văzut de sus

Sus: tăiat la jumătatea înălțimii. Jos: deasupra dulapului, cu tavanul scos.

Tăiat la jumătatea înălțimii

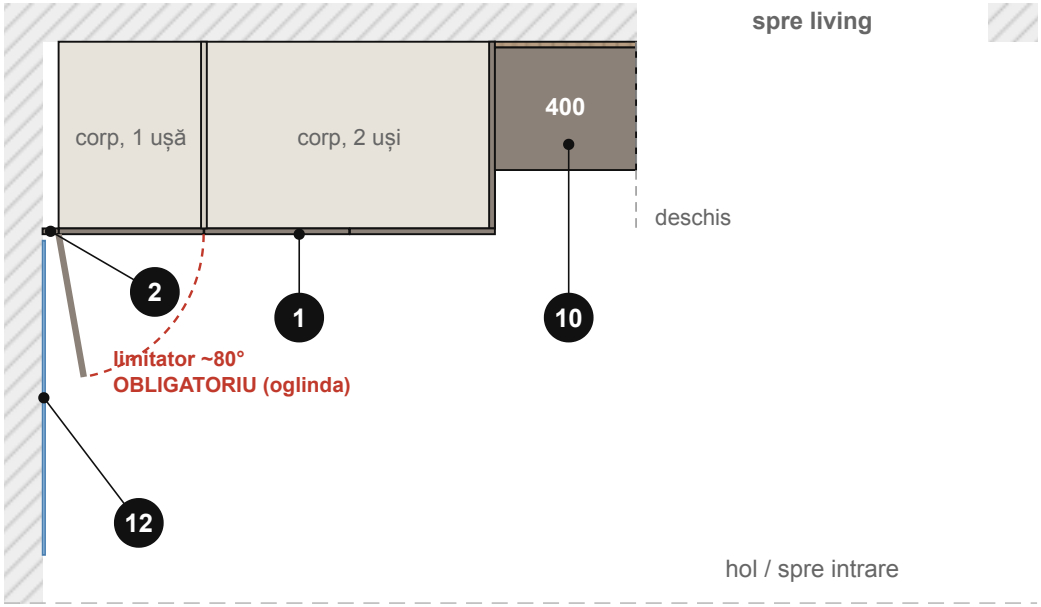

Deasupra dulapului (sub tavan)

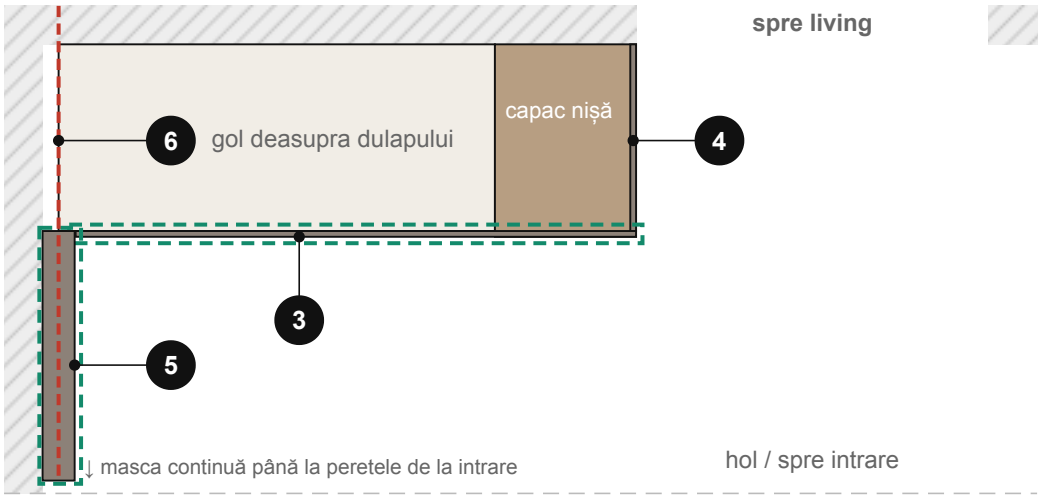

Legendă


- 1 Dulap: uși batante U740 pe corp jos + corp sus
- 2 Șipcă la peretele stâng
- 3 Bandă U740, o singură placă — DEMONTABILĂ
- 4 Retur bandă pe dreapta, fix (colț 45°)
- 5 Mască țeavă până la intrare — DEMONTABILĂ
- 6 Țeava de gaz: jos la ~2.460, fața la ~70
- 10 Bancă U740 (și lateralul), 400, cu pernă
- 12 Oglindă 980 × 2.300 pe peretele stâng
- 14 OBLIGATORIU: ușa 1, limitator la ~80°
- Contur verde = se demontează
- Țeava de gaz

Ideea pe scurt

· Dulapul merge până în peretele stâng și se oprește sub țeavă.
· Deasupra: o bandă în față, dintr-o singură placă, demontabilă.
· Banda se oprește la mască; golul din dreptul țevii e în mască.
· Nișa: sus capac Corbridge + retur U740; dreapta deschisă.
· În nișă: bancă (corp plin, 400) cu pernă și poliță 400 sus.
· Țeava rămâne accesibilă: se scot masca și banda.
· Masca continuă până la peretele de la intrare (17.11).
· Oglinda: 980 × 2.300, de la 100 la 2.400 (C; cote E).
· OBLIGATORIU: ușa de lângă oglindă cu limitator la ~80°.

Vedere din față

Cum se vede din hol. A-A și B-B = secțiunile din planșa 3.

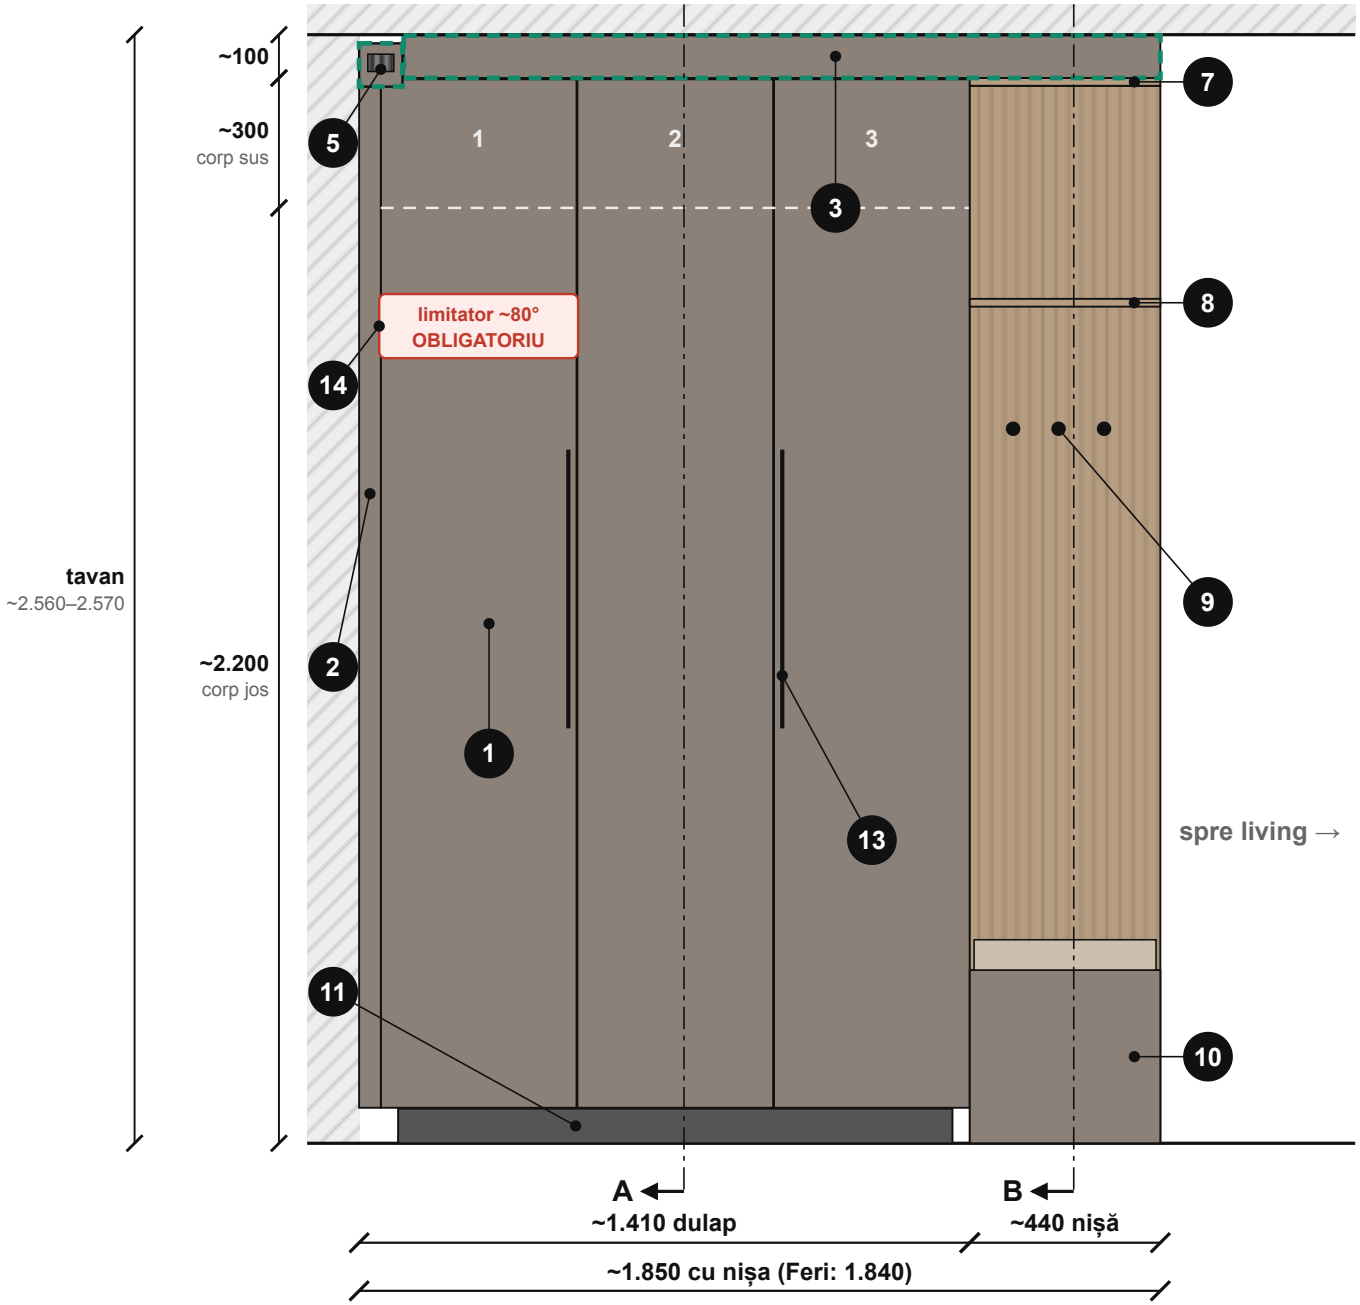

Legendă

- 1 Dulap: uși batante U740 pe corp jos + corp sus
- 2 Șipcă la peretele stâng
- 3 Bandă U740, o singură placă — DEMONTABILĂ
- 5 Mască țeavă până la intrare — DEMONTABILĂ
- 7 Capac nișă Corbridge; dreapta deschisă
- 8 Poliță Corbridge peste cuiere — adâncime 400
- 9 Cuiere pe spătarul Corbridge
- 10 Bancă U740 (și lateralul), 400, cu pernă
- 11 Soclu retras
- 13 Mânere doar pe ușile de la capete
- 14 OBLIGATORIU: ușa 1, limitator la ~80°
- Contur verde = se demontează

Linia punctată pe uși = împărțirea corp jos / corp sus (în spatele ușilor).


Stânga: corp cu o ușă. Dreapta: corp cu 2 uși care se deschid din rostul dintre ele. Mânere doar pe ușile 1 și 3; ușa 2 se deschide cu mâna pe după ea, după ușa 3.

Peste dulap banda (3) și masca (5) stau pe capacul dulapului; masca continuă în hol până la peretele de la intrare, cu fund.


Secțiuni din lateral

A-A prin dulap, B-B prin nișă — ambele privite spre peretele stâng. Peretele din spate e în stânga.

A-A · prin dulap

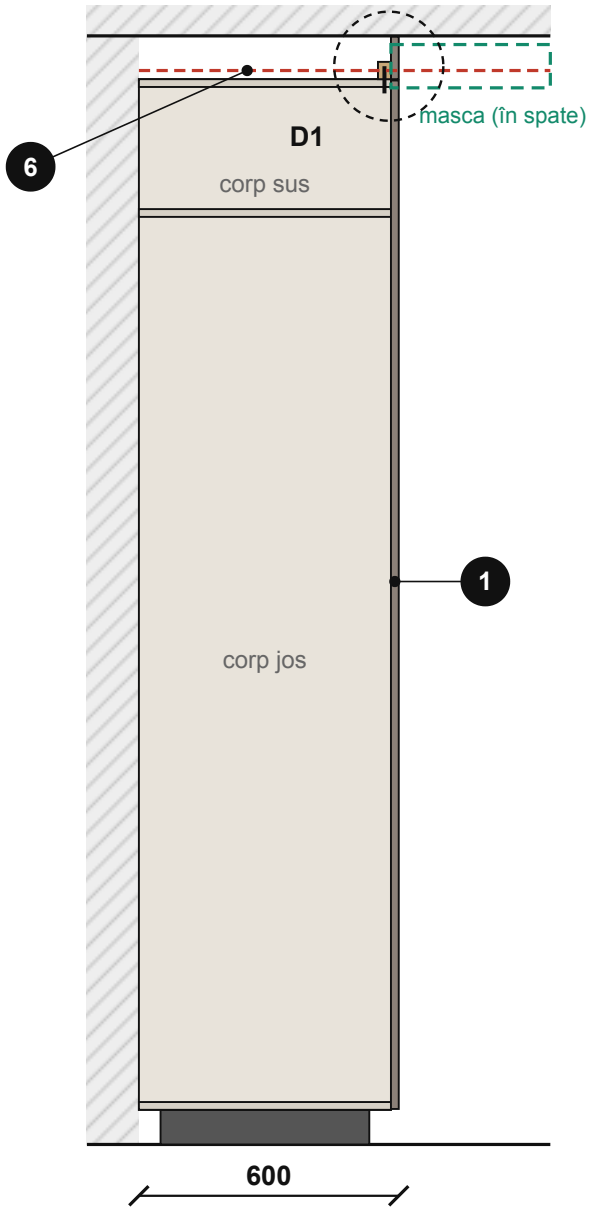

B-B · prin nișă

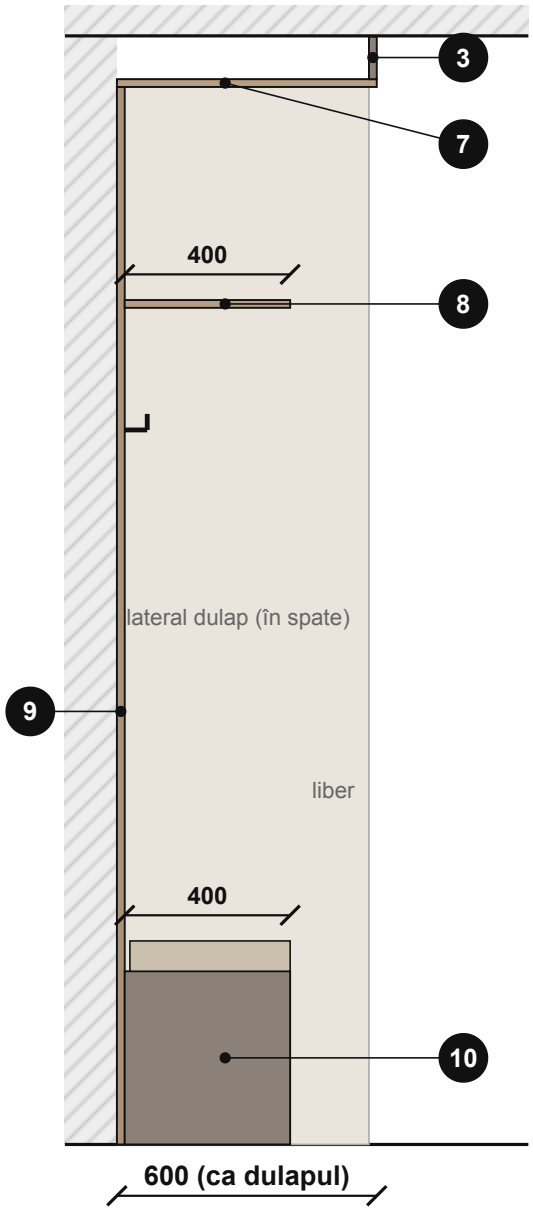

Legendă

- 1 Dulap: uși batante U740 pe corp jos + corp sus
- 3 Bandă U740, o singură placă — DEMONTABILĂ
- 6 Țeava de gaz: jos la ~2.460, fața la ~70
- 7 Capac nișă Corbridge; dreapta deschisă
- 8 Poliță Corbridge peste cuiere — adâncime 400
- 9 Cuiere pe spătarul Corbridge
- 10 Bancă U740 (și lateralul), 400, cu pernă
- Șipcă lemn (prindere bandă)
- Pernă pe bancă
- Masca, în spate
- Corbridge H3156 (nișa)


D1 = detaliul benzii, planșa 5.

Peste dulap banda se înșurubează de dedesubt. Peste nișă doar stă pe capac, fără prindere.

Polița și banca sunt retrase spre perete; în față rămâne loc liber.

Vedere la 45°

Tavanul nu e desenat, ca să se vadă golul de deasupra și țeava.

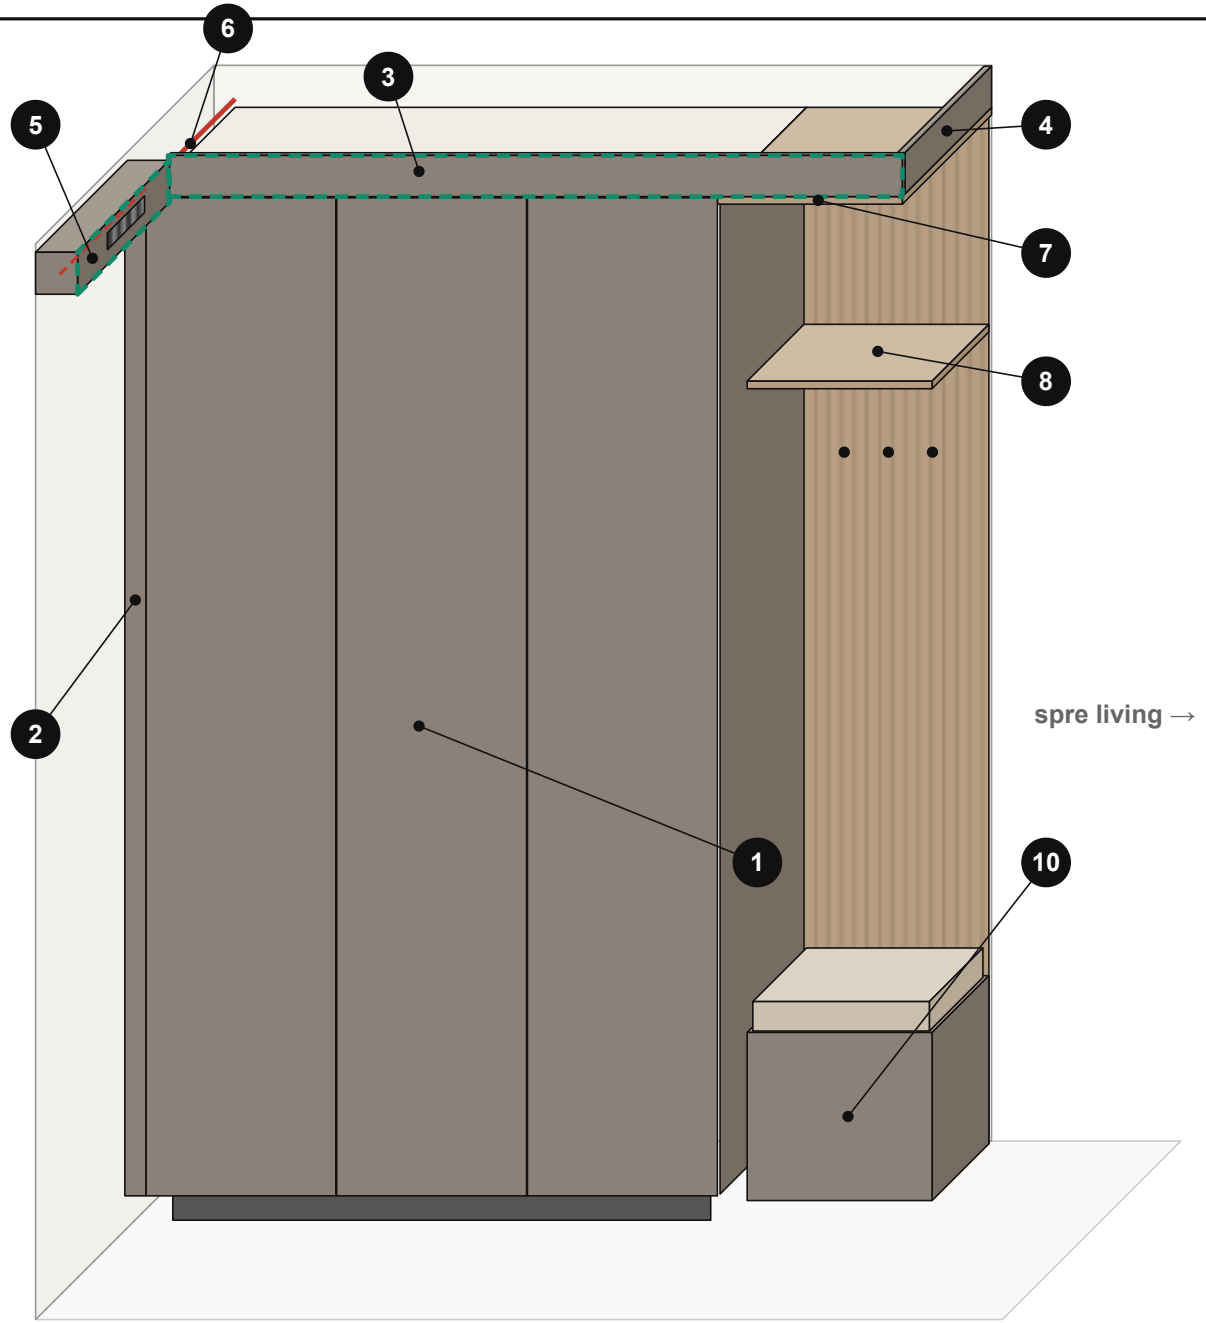


Legendă

- 1 Dulap: uși batante U740 pe corp jos + corp sus
- 2 Șipcă la peretele stâng
- 3 Bandă U740, o singură placă — DEMONTABILĂ
- 4 Retur bandă pe dreapta, fix (colț 45°)
- 5 Mască țeavă până la intrare — DEMONTABILĂ
- 6 Țeava de gaz: jos la ~2.460, fața la ~70
- 7 Capac nișă Corbridge; dreapta deschisă
- 8 Poliță Corbridge peste cuiere — adâncime 400
- 10 Bancă U740 (și lateralul), 400, cu pernă
- Contur verde = se demontează

Detalii — bandă și mască


Cum se prind, ca să stea stabil și să se poată scoate.

D1 · Bandă peste dulap (secțiune)

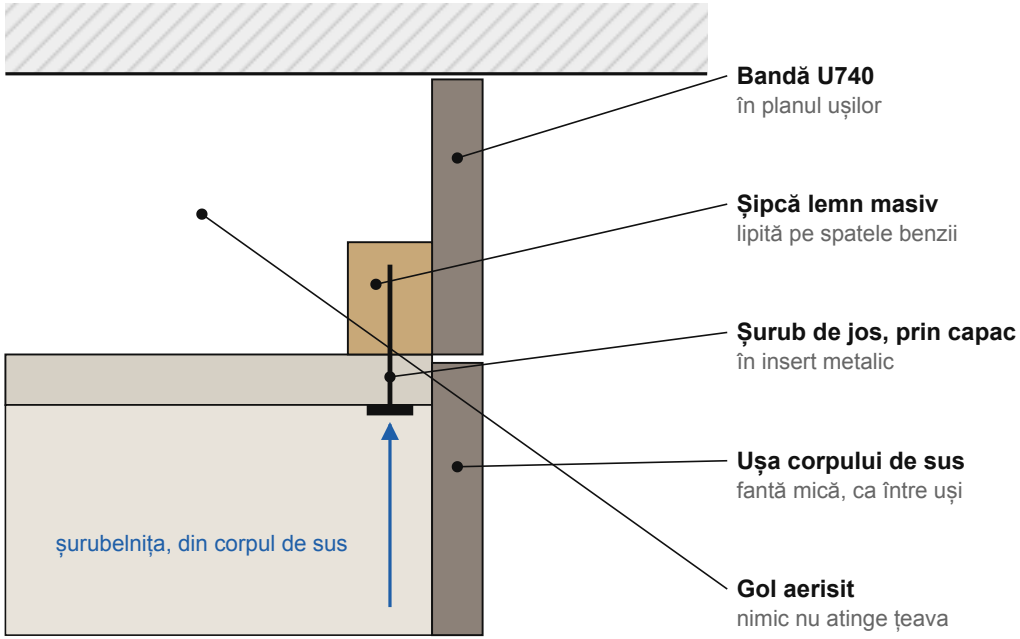


Peste nișă banda nu se prinde: doar stă pe capac.

D3 · Mască U pe țeavă, în hol (secțiune)

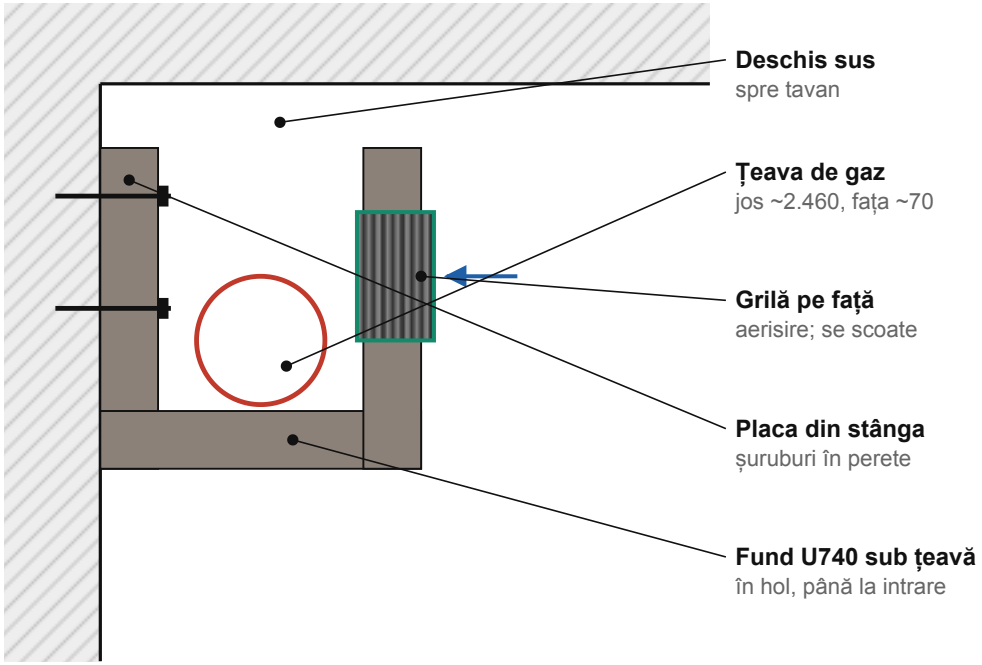


Masca se prinde numai de perete. Peste dulap n-are fund: stă pe capac.

D2 · Banda văzută de sus

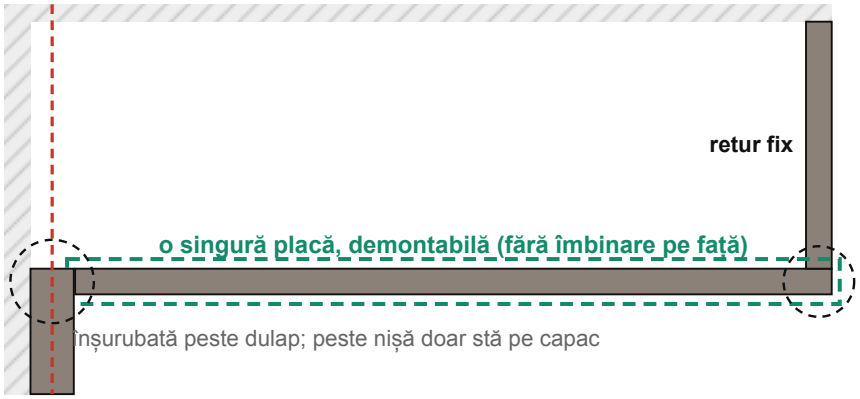

Colț dreapta · 45°

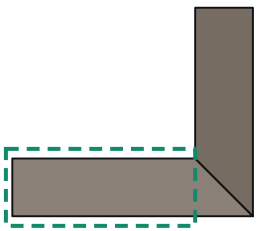

fața iese în față, returul rămâne


Capăt stânga



Acces la țeavă


Dulapul rămâne pe loc; se scot masca și banda.

1 Scoți masca

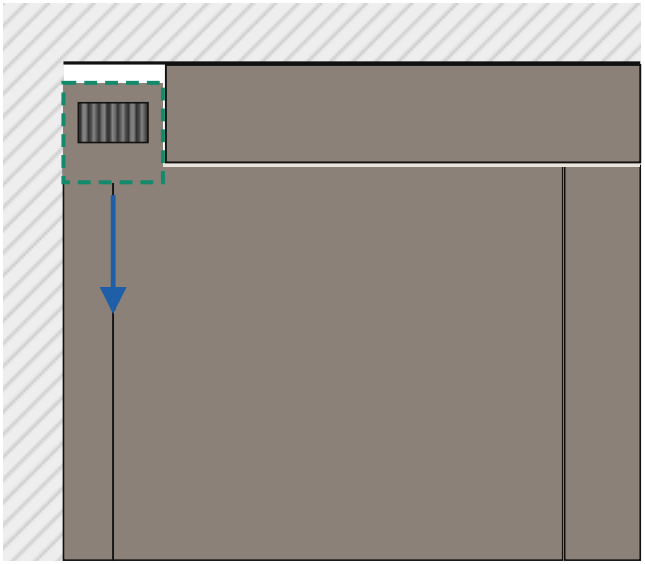


Scoți grila, desfaci șuruburile din placa de pe perete, cobori masca.

2 Scoți banda

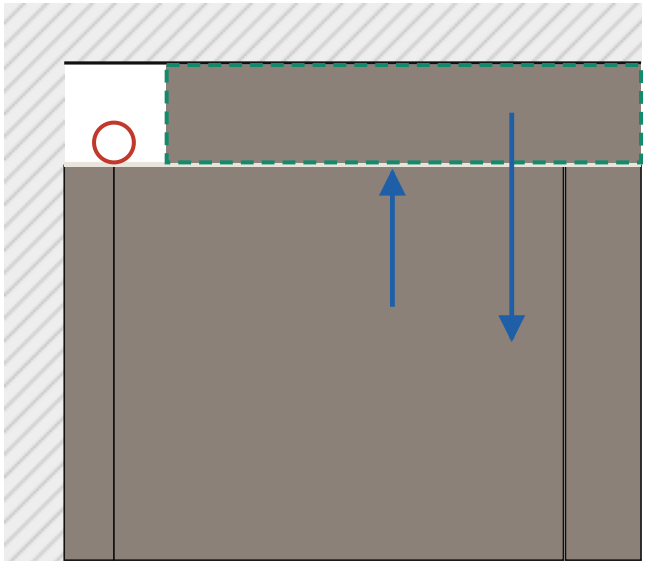

Deschizi ușile de sus, desfaci șuruburile din capac, scoți placa.

3 Țeava e liberă

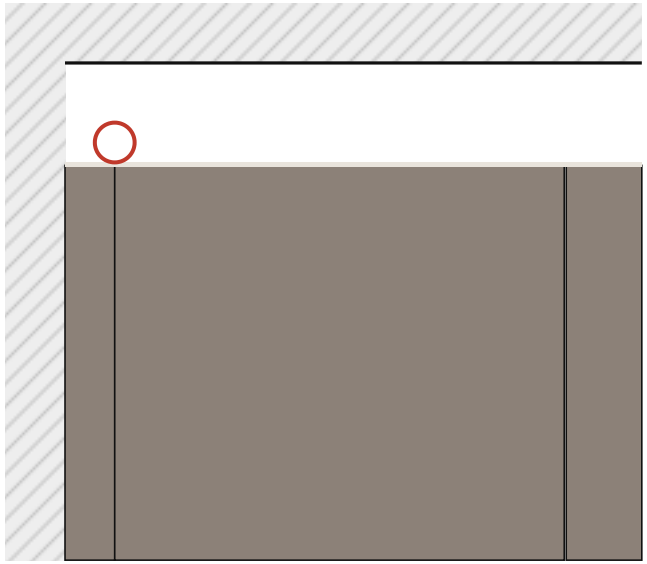


Acces pe toată adâncimea dulapului, fără să-l miști.

- Contur verde = piesa care se scoate la pasul respectiv
- Grila de pe fața măștii
- Țeava de gaz (văzută din față)

Oglinda

Peretele din stânga dulapului (exterior), privit ca secțiunile din planșa 3: dulapul în stânga, spre intrare în dreapta.

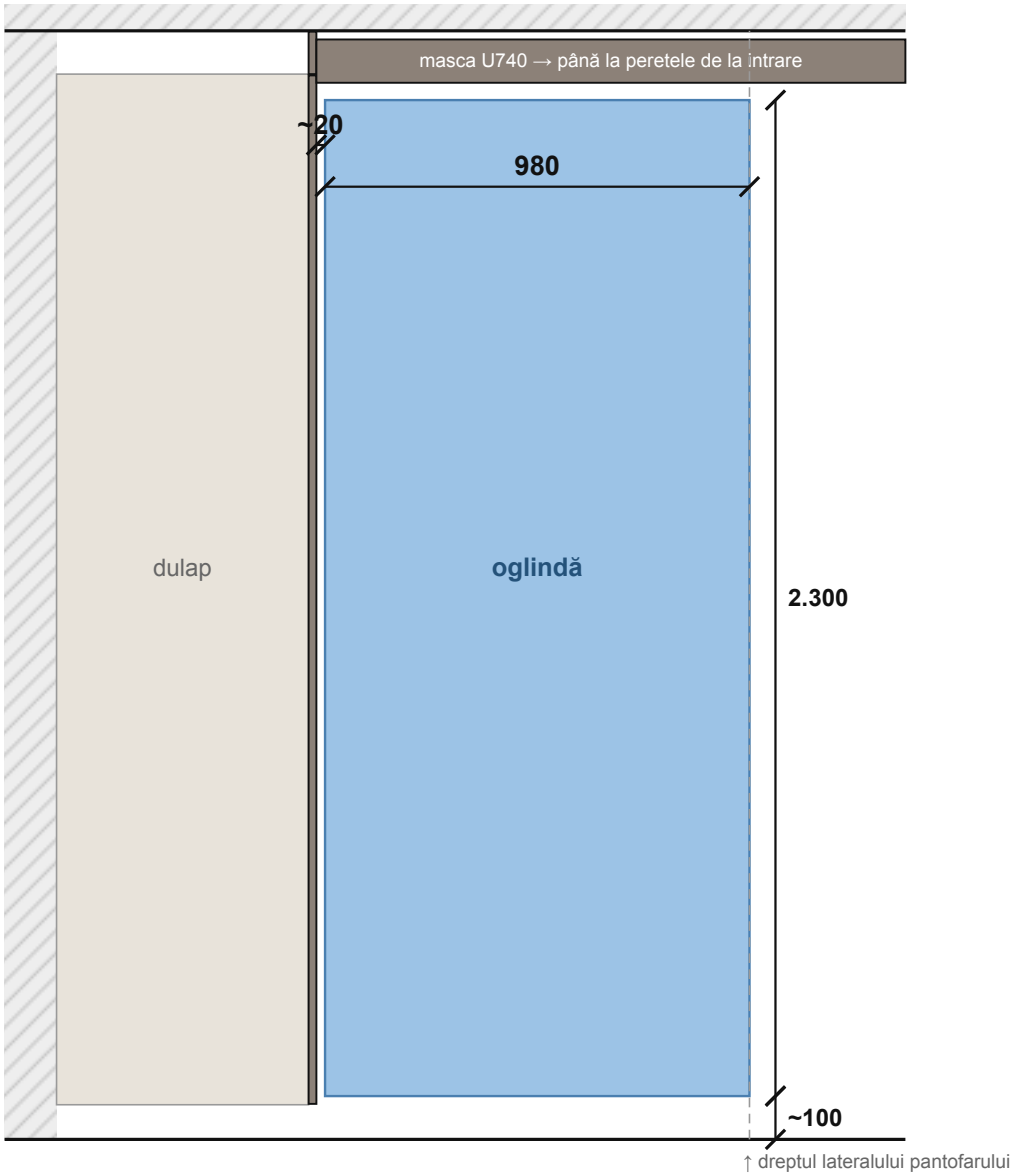

Note

Oglindă 980 × 2.300 (proprietarul, 17.11)

De la ~20 de ușile dulapului până în dreptul lateralului pantofarului; de la ~100 la ~2.400.


OBLIGATORIU: ușa din stânga a dulapului are balamale cu limitator / opritor la ~80°, ca ușa și mânerul (iese ~30) să nu atingă oglinda; fără el, mânerul o atinge pe la ~84°.

Deasupra: masca țevii continuă până la intrare.


Pantofarul

Peretele din dreapta ușii de intrare, privit din vestibul: ușa de intrare în stânga, treapta / dulapul în dreapta.


Din față

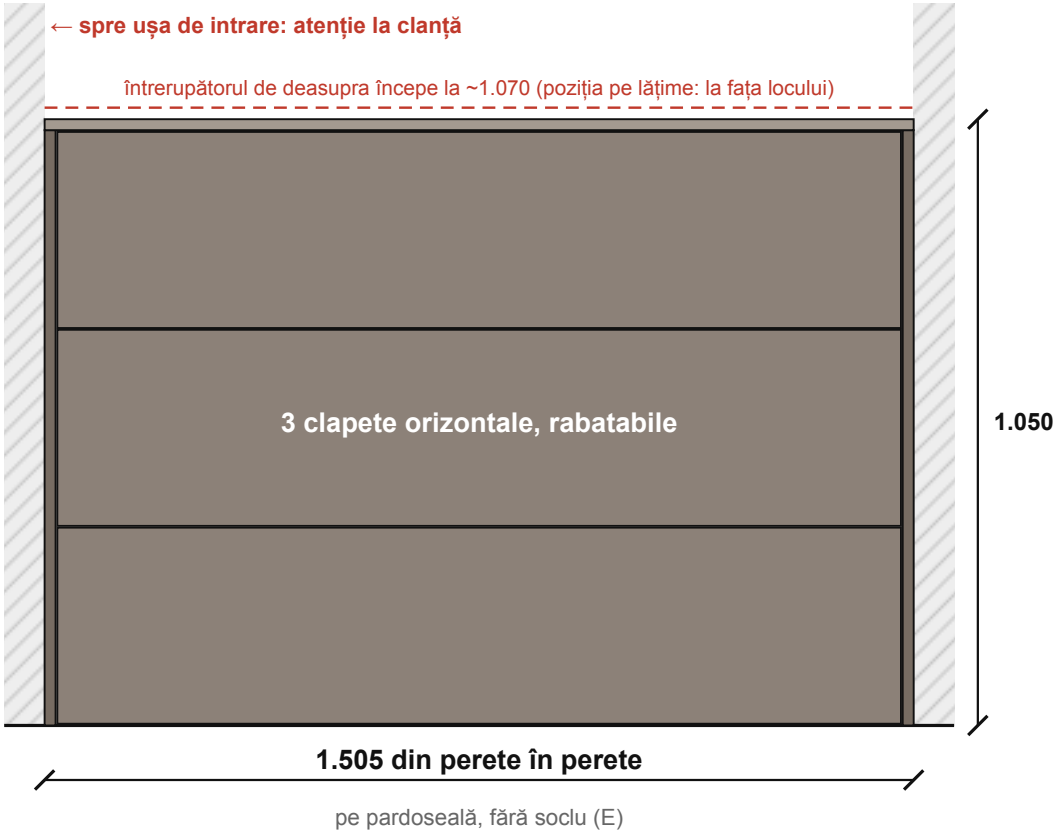

Secțiune

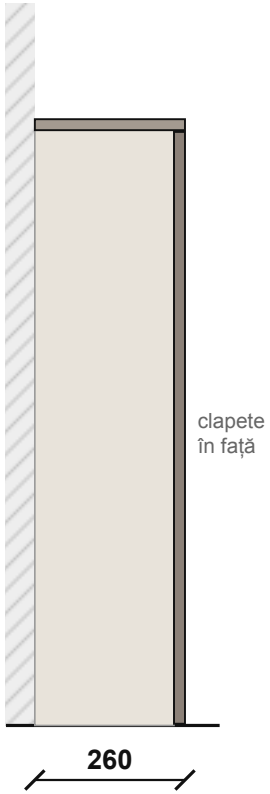

De sus

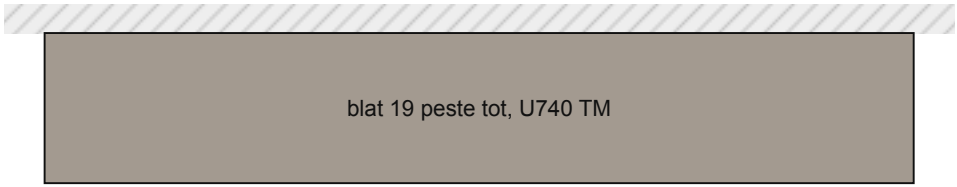

Note

U740 TM: blat peste, 2 laterale, 3 clapete (E)

Laterale și blat 19; clapete ~1.461 × 340 (E)

Pe pardoseală, fără soclu (E); Feri: pe plintă

Clanța ușii de intrare: de verificat cu Feri