
Modificări electrice — planul

Fiecare număr e o modificare; lista e pe pagina 2. Mobila e desenată doar ca reper.

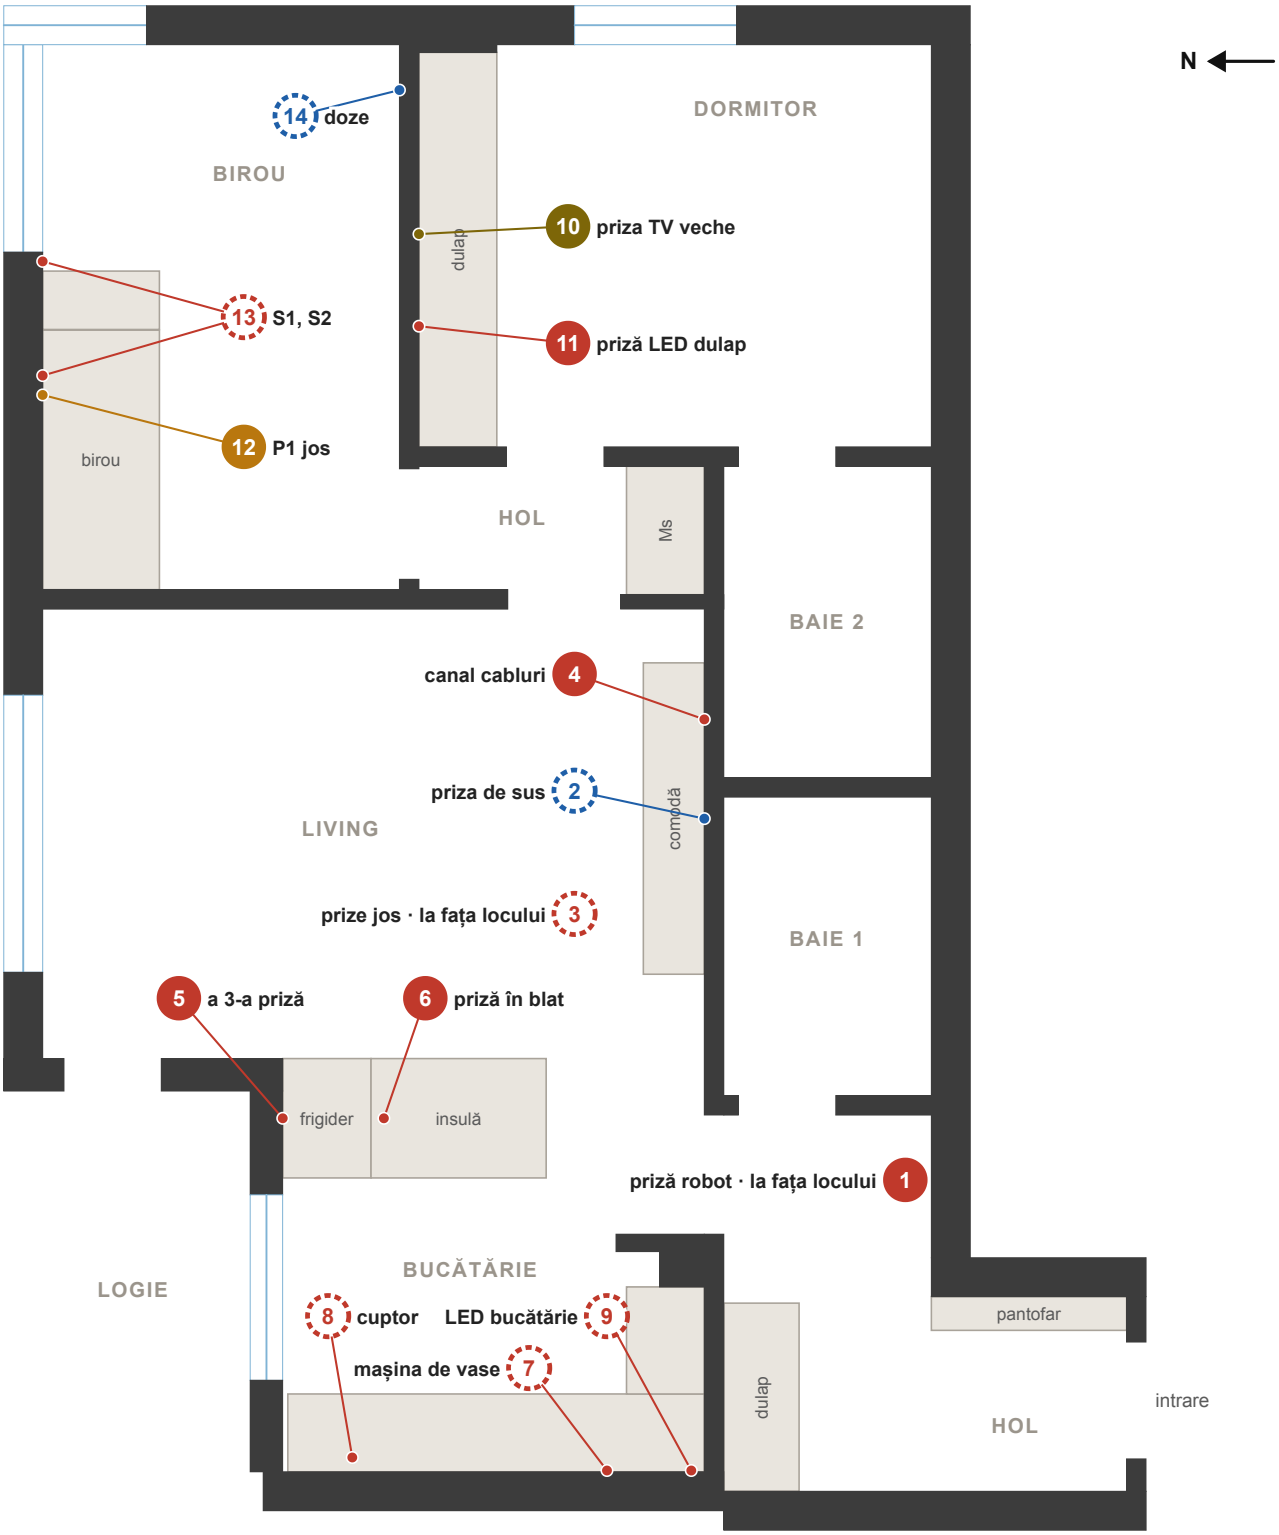

De adăugat · De mutat · De anulat · De verificat · decis · de verificat

1. Hol: priză robot
2. Living, peretele TV: priza de sus
3. Living, comoda: prize jos
4. Living, peretele TV: canal cabluri
5. Bucătărie, peretele de 1,05 m de lângă frigider: a 3-a priză
6. Insulă: priză în blat
7. Bucătărie, corpul chiuvetei: mașina de vase
8. Bucătărie, coloana centralei: cuptor
9. Bucătărie, colțul S1, rândul de sus: LED bucătărie
10. Dormitor, în spatele dulapului: priza TV veche
11. Dormitor, dulap, compartimentul A: priză LED dulap
12. Birou, peretele cu biroul: P1 jos
13. Birou, sub blat: S1, S2
14. Birou: doze
15. Tot apartamentul: puterea aprobată (fără poziție pe plan)

Modificări electrice — lista

Un rând pe modificare. Numerele sunt cele de pe plan.

Nr.	Unde	Acum	Ce trebuie	Ce se face	Stare
1	**Hol**	Nicio priză în hol	Priză pentru stația robotului, în dreapta ușii băii de lângă intrare	De adăugat	decis
2	**Living, peretele TV**	O priză sus, cam în spatele TV-ului	Să nu fie acoperită de suportul Sanus; dacă e, se mută	De verificat	de verificat
3	**Living, comoda**	Jos poate 2 prize (din poze, neverificat)	Prize jos, în zona comodei, dacă lipsesc	De adăugat	de verificat
4	**Living, peretele TV**	—	Canal de cabluri în perete, în stânga comodei (~400–470 de la capăt), până la jumătatea ei	De adăugat	decis
5	**Bucătărie, peretele de 1,05 m de lângă frigider**	2 prize, la ~1 m (E)	3 prize: frigiderul direct în perete, alimentarea prizei din insulă, sursa LED	De adăugat	decis
6	**Insulă**	—	Priză în blat, lângă coloană; dacă nu încape, priză de colț blat / coloană. Alimentarea din peretele 5, traseul cu electricianul	De adăugat	decis
7	**Bucătărie, corpul chiuvetei**	—	2 prize la ~300, în spate: mașina de vase și rezervă	De adăugat	de verificat
8	**Bucătărie, coloana centralei**	—	Priza cuptorului, jos (~300), pe fața ghenei	De adăugat	de verificat
9	**Bucătărie, colțul S1, rândul de sus**	—	Priză la ~2.350 pentru sursa LED de sub suspendate; de stabilit cu Feri	De adăugat	de verificat
10	**Dormitor, în spatele dulapului**	Priză sus, pentru TV (~1.250, E)	Rămâne închisă în spatele dulapului	De anulat	decis
11	**Dormitor, dulap, compartimentul A**	—	Priză jos, la ~300, pentru sursa LED a dressingului	De adăugat	decis
12	**Birou, peretele cu biroul**	P1 la ~1.450 (E), deasupra monitoarelor; singura de pe perete	Se mută jos, sub birou; peretele se repară. Poziția nouă la fața locului	De mutat	decis
13	**Birou, sub blat**	—	S1 la 1.650 și S2 la 2.530 de peretele spre living, la ~320; S2 și pentru LED-ul draperiei	De adăugat	de verificat
14	**Birou**	Doză mică lângă geam (~3.850, h ~1.100) și doza din tavan	De aflat ce sunt	De verificat	de verificat
15	**Tot apartamentul**	Siguranța generală 25 A	Majorarea puterii aprobate, de discutat cu electricianul	De verificat	de verificat

Primul pas: turul prizelor, cameră cu cameră: ce prize, întrerupătoare și doze există, unde și la ce înălțime, cu poze.

Ordinea: electricianul lucrează înainte ca Feri să monteze mobila; întâi bucătăria.

Frigiderul (manualul Haier): priză cu împământare, frigiderul direct în ea; fără prelungitor și fără prize sau surse portabile în spatele lui.

Fără modificări: alimentarea plitei, priza mașinii de spălat (în spatele mașinii), prizele de lângă pat.

Cote: distanțe în mm; înălțimile de la pardoseală. Detaliile sunt în ELECTRICE.md.