Țeava de gaz din hol: o putem masca așa?


Apartament nou în Arad. Vă cerem părerea înainte să comandăm dulapul din hol.

Pe peretele din stânga holului de intrare, sub tavan, trece țeava de gaz (vopsită alb). Vrem un dulap pe peretele din spate, până în peretele cu țeava. Țeava trece apoi prin perete în bucătărie și merge până la centrală (plita e pe inducție, deci gazul e doar pentru centrală).


Pe scurt, propunerea: dulapul se oprește la ~100 mm sub tavan, iar peste țeavă vine o scafă ușoară din PAL, cu grilă, prinsă doar de perete, care se scoate cu o șurubelniță (pagina 2). Bucătăria e la pagina 3, întrebările noastre la pagina 4.

Cotele marcate cu E sunt estimate din planul apartamentului și le verificăm cu ruleta. Le vedeți și în pozele atașate.


1 · Plan, văzut de sus

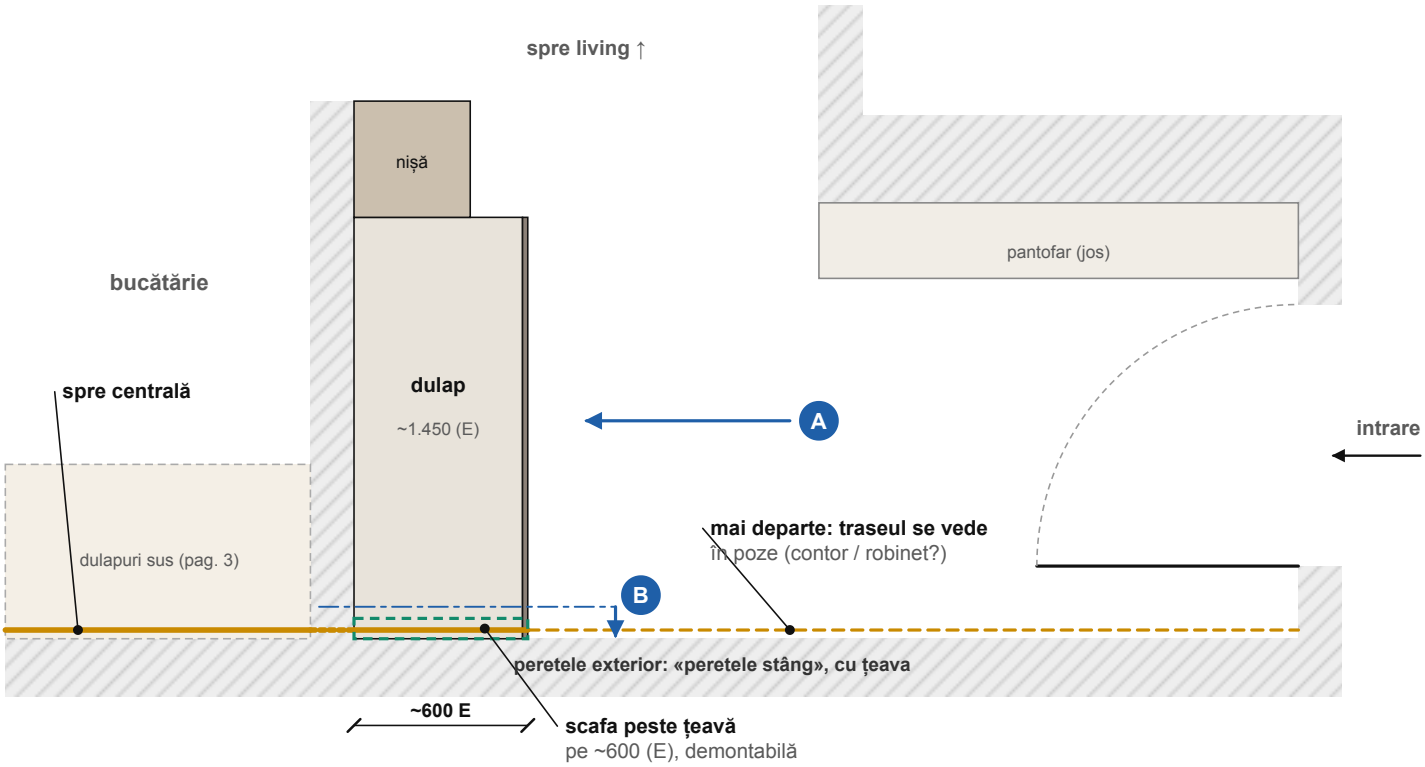

2 · Vedere din hol, spre dulap (A)

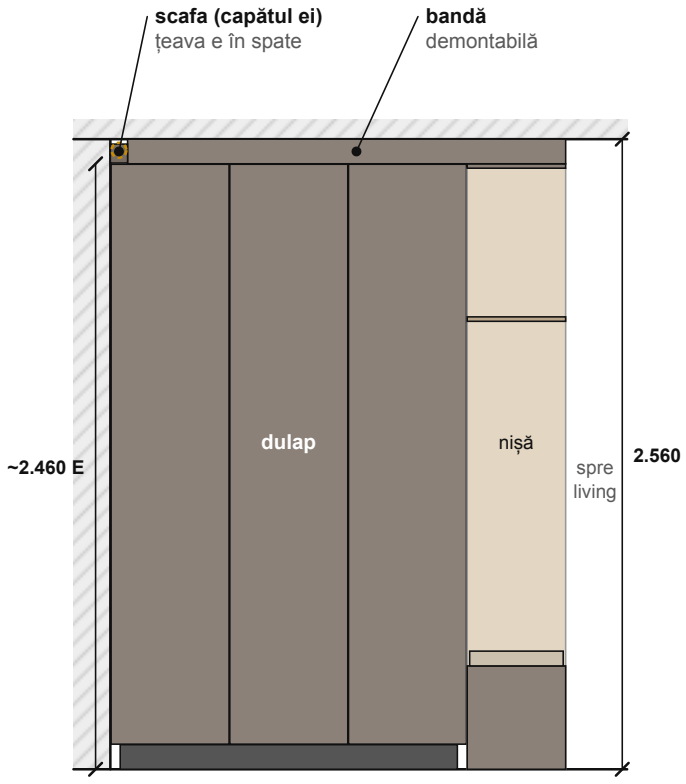


3 · Secțiune lângă peretele cu țeava (B)

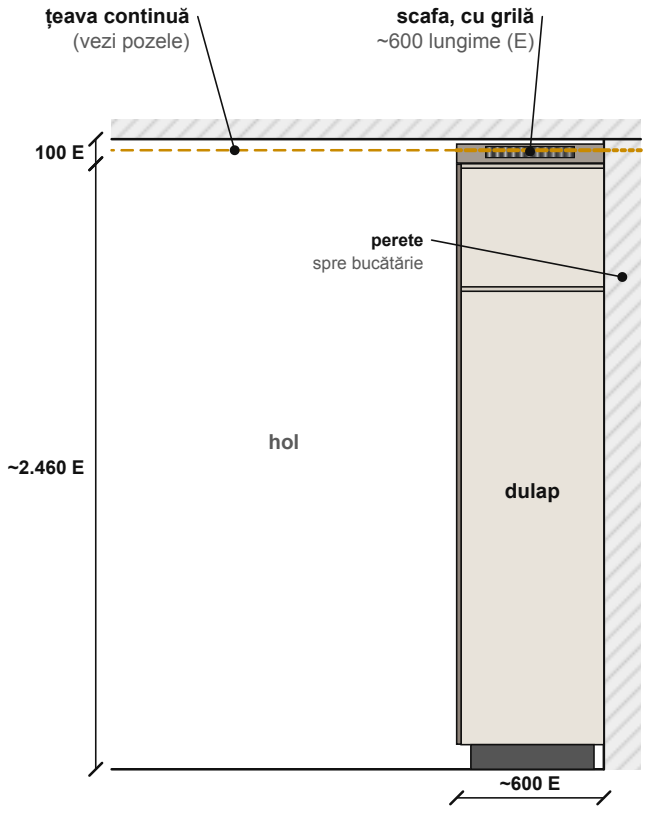

Ce propunem: scafă demontabilă peste țeavă

PAL melaminat 18 mm, culoarea dulapului. Nu atinge țeava și nu se prinde de dulap, doar de perete.

4 · Secțiune prin scafă (perpendicular pe țeavă)

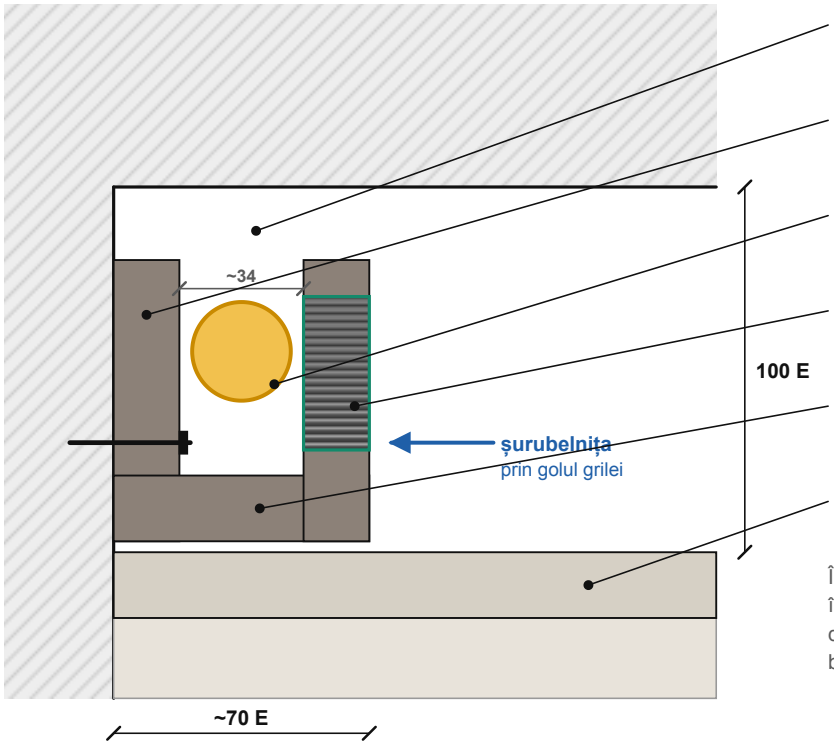

Sus rămâne deschis
~20 sub tavan (E), aerul circulă

Placa de pe perete: singura prindere
2–3 șuruburi în dibluri, sub țeavă (E)

Țeava ~Ø27 (E)
nu o atinge nimic; nimic nu se prinde de ea

Fața, cu grilă care se scoate
dă spre golul de deasupra dulapului


Fundul scafei
la ~3 mm deasupra dulapului, neprins de el

Capacul dulapului, la ~2.460 (E)
dulapul nu ține scafa

În interior rămân ~34 mm pe lățime. Dacă cereți mai mult loc în jurul țevii, scafa se face mai lată (de exemplu ~100) sau din alt material. Placa de pe perete se decupează în dreptul brățărilor țevii.


5 · Cum se scoate (văzut de sus, cu tavanul scos)

1 Scoți banda

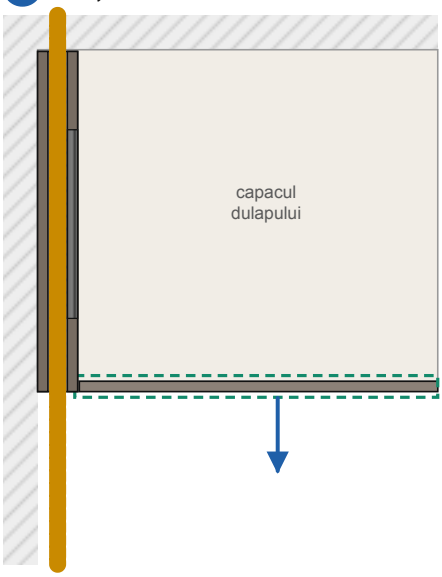


Deschizi ușile de sus, desfaci șuruburile din capac (de dedesubt) și scoți placa.

2 Grila și șuruburile

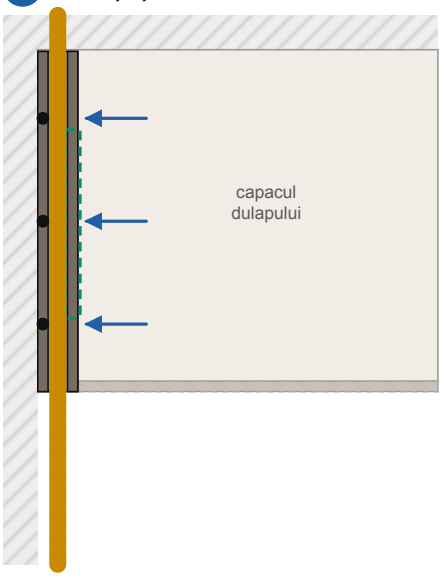

Grila iese cu mâna. Prin golul ei desfaci cele 2–3 șuruburi ale plăcii de pe perete.

3 Scafa iese spre hol

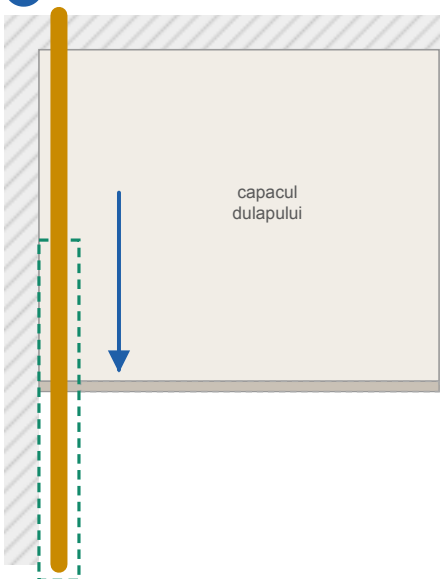

Scafa coboară puțin și o tragi spre tine. Țeava e liberă pe toată adâncimea dulapului.

Aerisire (propunerea noastră, o adaptăm la ce ne cereți)

- Grila de pe fața scafei (~330 × 40, E) leagă scafa de golul de deasupra dulapului (~1.450 × 500 × 100, E).
- Scafa e deschisă sus, la ~20 sub tavan (E).
- Dacă e nevoie de aer din hol: rost de ~10 mm sub tavan pe toată banda sau o grilă și în bandă.


Ce nu facem

- Nu prindem nimic de țeavă și nu o atingem.
- Nu lipim scafa: se scoate oricând, fără să mișcăm dulapul.
- Nu punem cabluri, prize sau lumini în scafă sau lângă țeavă.
- Dacă pe porțiune e o îmbinare sau un robinet, îl lăsăm la vedere sau cu acces (vă întrebăm).


Bucătăria: țeava din spatele dulapurilor de sus

Aceeași țeavă trece prin perete din hol și merge pe peretele exterior până la centrală.

6 · Peretele cu țeava, văzut din bucătărie (fronturile transparente)

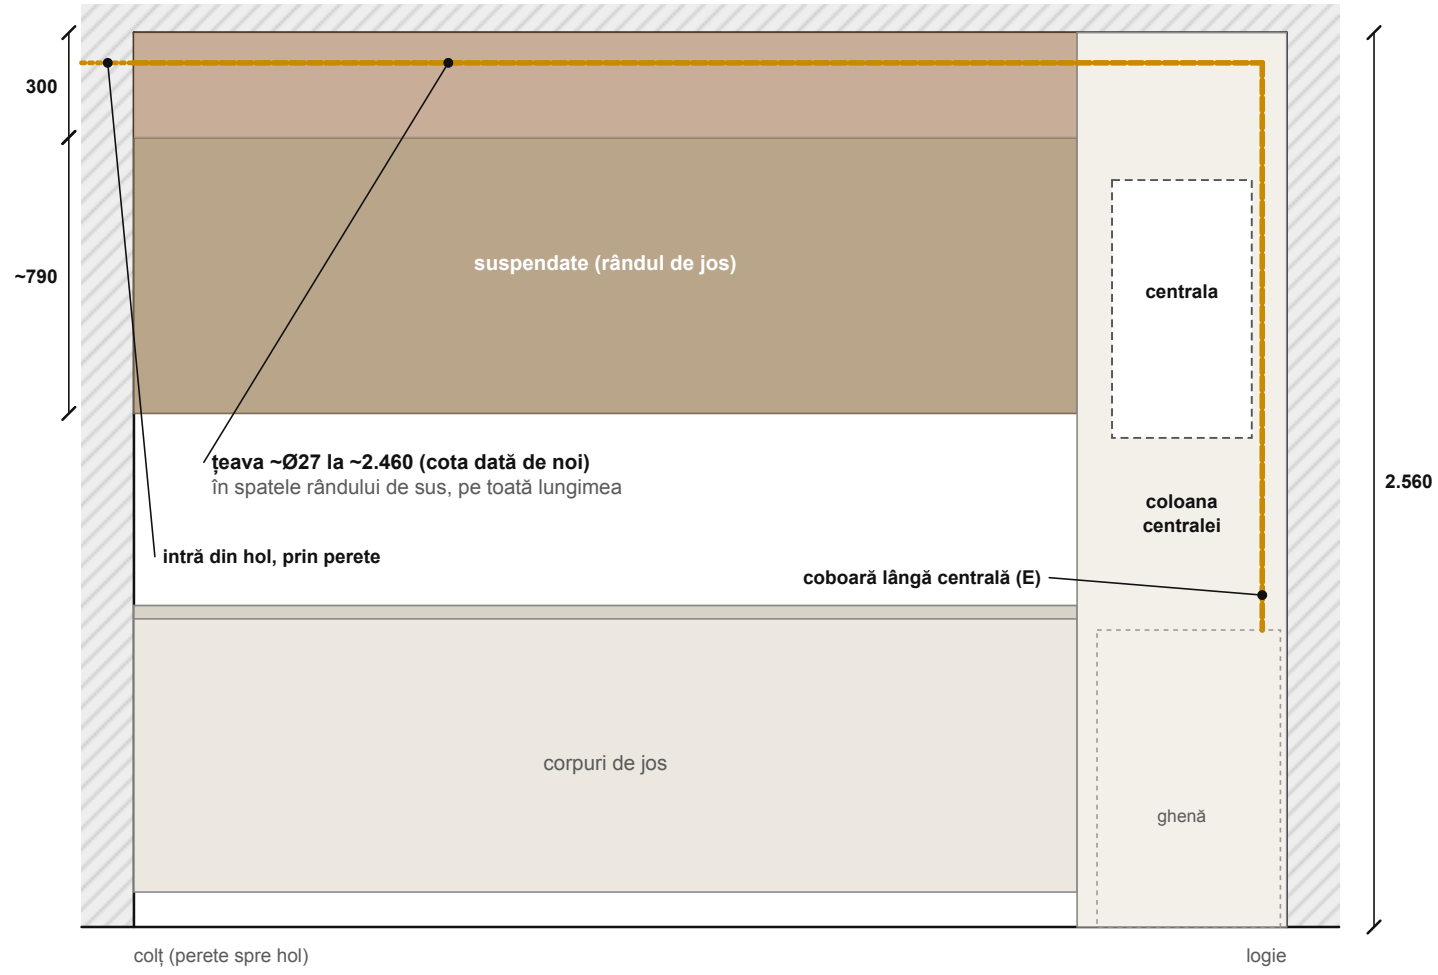

7 · Secțiune prin dulapurile de sus

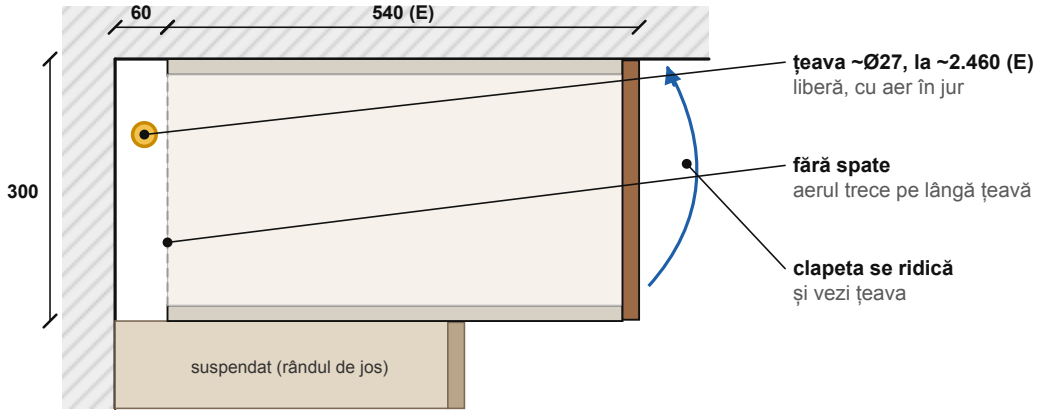

- Rândul de sus stă la ~60 mm de perete și nu are spate: țeava rămâne liberă, nu o atinge nimic și nu se prinde nimic de ea.
- Acces: ridici clapetele (se deschid în sus) și vezi țeava pe toată lungimea. Rândul de jos de suspendate stă lipit de perete, sub țeavă.
- Coborârea spre centrală e în coloana centralei, cu uși de la pardoseală la tavan, fără grilă deocamdată.
- Aerisirea exactă (găuri în capace, rost la clapete, grilă la coloană) o stabilim cu tâmplarul după ce ne spuneți ce cere normativul.

Întrebări pentru dumneavoastră

Ne puteți răspunde pe WhatsApp. Dacă e mai simplu, programăm o vizită la fața locului.

1. Se poate masca țeava din hol cu scafa de la pagina 2 (PAL, demontabilă, cu grilă, prinsă doar de perete)? Dacă nu, ce variantă acceptați?
2. Ce distanțe minime trebuie între țeavă și scafă, tavan, perete și dulap? Ajung ~70 × 100 mm la exterior sau o facem mai mare?
3. Ce aerisire cere normativul (NTPEE-2018) pentru porțiunea mascată? Ajung grila și deschiderea de sus, sau trebuie rost sub tavan ori grilă și în bandă?
4. Pe porțiunile care se maschează (hol și bucătărie) sunt îmbinări, coturi sau robineți care trebuie să rămână la vedere? Vă rugăm să vă uitați în poze.
5. În bucătărie: e în regulă țeava în spatele dulapurilor de sus, fără spate și cu clapete (pagina 3)? Dar coborârea în coloana centralei, cu uși fără grilă?
6. PAL melaminat de 18 mm este acceptat lângă țeava de gaz sau trebuie alt material?
7. Trebuie anunțat distribuitorul de gaz sau e nevoie de vreun aviz ori de un proces-verbal după montaj? La verificările periodice ajunge să scoatem scafa?
8. Puteți veni să vedeți la fața locului? Cât costă vizita și, dacă e nevoie, verificarea sau actele?

Poze de atașat (le trimitem separat pe WhatsApp)

1 Țeava din hol

pe toată lungimea, pe peretele stâng

[poză de atașat]

2 Colțul cu tavanul

unde intră țeava în perete, spre bucătărie

[poză de atașat]

3 Contorul / robinetul de pe traseu

și unde intră țeava în apartament

[poză de atașat]

Ce știm și ce e estimat

- Sigur: tavanul e la ~2.560; țeava e vopsită alb, pe peretele din stânga dulapului, sub tavan; centrala e Immergas Victrix Omnia V2, în bucătărie; plita e electrică (inducție).
- Estimat (E): poziția și diametrul țevii, adâncimea dulapului (~600), dimensiunile scafei (~70 × 100), traseul țevii după dulap și locul contorului. Le măsurăm înainte de comandă.
- Desenele sunt orientative: dimensiunile exacte le ia tâmplarul la fața locului, după răspunsul dumneavoastră.